



サイアノタイプ感光液（新処方）

感光液の塗布方法：（A4サイズの紙 1枚の分量）

1. 感光液1.5mlをA4サイズの紙に刷毛などで塗布します。
2. ドライヤーなどで軽く乾かし、感光液1.5mlをもういちど重ねて塗布します。
3. ドライヤーなどで乾燥させれば、サイアノタイプ印画紙の完成です。

サイアノタイプ印画紙の露光方法

- 太陽光などの強い光で露光します。露光の際に紙の上に陰影を作ることによって形やグラデーションを描くことができます。紫外線を含む光源であれば人工光での露光もできます。

サイアノタイプ印画紙の現像方法


- 流水で数分間水洗します。
- 500ccの水にクエン酸を10g溶かした溶液に10分程度ひたします。（あるいは500ccの水に市販のオキシドールを小さじ1/2程度溶かした溶液で処理することもできます。）
- 流水で20分水洗して乾燥させます。

高品質なプリントの制作のために

Hahnemühle Platinum Ragや、ARCHES Platineなどのオルタナティブプロセス用の紙を使用してください。和紙も使用できます。

感光液の保存

感光液は冷暗所で数年程度の長期間保存することができます。保存中に感光液中に青い微粒子が発生することがあります。その場合は付属のろうとろ紙を用いてろ過してください。

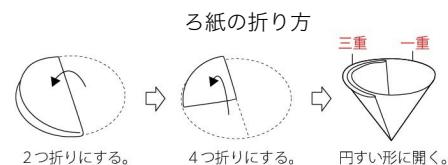

トーンカーブを用いたデジタルネガの作成方法

Photoshop用トーンカーブプリセットをダウンロード配布しています。トーンカーブのダウンロードURLとデジタルネガの作成方法は以下のマニュアルをご参照ください。

サイアノタイプ（新処方）用 デジタルネガの作成マニュアル

https://tokyoaltphoto.com/wp-content/uploads/2024/02/cyanotype_digital_nega.pdf

